

Настройка цифровых каналов на телевизорах Philips (на примере модели 32 PFL5404H)


В зависимости от модели, интерфейс и пункты меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Home] и перейдите в раздел «Конфигурация»


Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234



2. Выберите пункт «Поиск каналов»

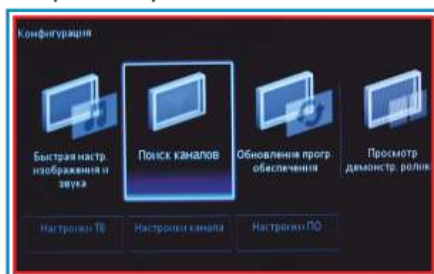


3. Выберите пункт «Переустановка каналов»

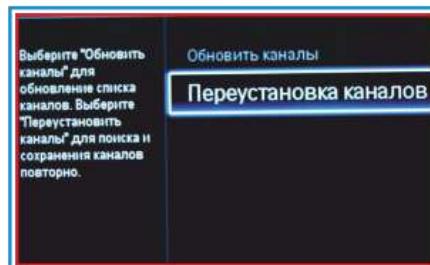


4. Укажите одну из стран Западной Европы, например Германию или Швейцарию


Внимание! Если у вас при выборе отсутствуют страны Западной Европы, а есть только Россия и Украина, то необходимо обновить ПО вашего телевизора. Как это сделать можно узнать в службе поддержки Philips

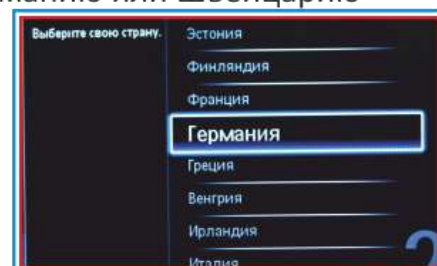

5. Выберите пункт «Кабельное (DVB-C)»

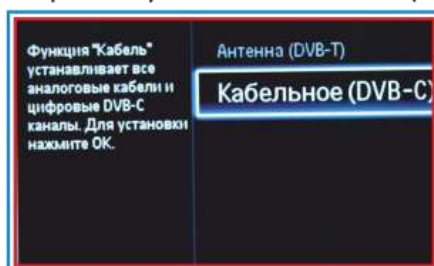

6. Выберите пункт «Установки»

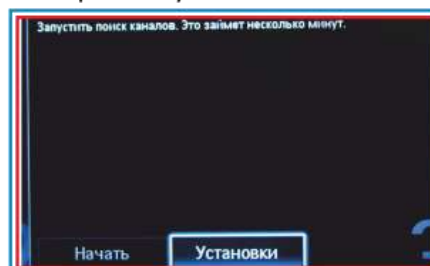

7. Выставьте режим скорости передачи «Ручная»

8. Введите: «Значение символа 1» - 6875
«Значение символа 2» - 7000

9. Выставьте режим сканирования частот «Полное»

10. Выставьте перепад частот 8 Мгц

