

## Настройка цифровых каналов на телевизорах Toshiba

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.


1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu].

В разделе «Настройка» установите следующие значения:

Страна – Германия (или др. страна Западной Европы)

Вход ант./каб. – Кабель

После этого переходите к пункту «Автомат. Настройка»

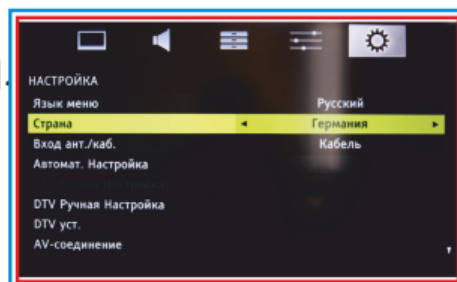

**Внимание!** Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234

2. Введите режим настройки «DTV» и установите параметры поиска:

Тип сканирования Полное

Частота (начальная частота) 138000

Конечная частота 730000

Модуляция 256 QAM

Символьная скорость 6875

ID сети Авто

